

Der Antrieb hat 4 Tasten auf der Steuerplatine und ein Display mit 2 Tastenbereichen, mit denen die Werte oder Parameter geändert werden können.

TASTE	FUNKTION
OK.	Bestätigung ausgewählter Funktion Schnelles Speicher der Fernbedienungen (OPTION – nach Werkeinstellungen aktiv).
ANULUJ	Anullierung ausgewählter Funktion
(+)	vorwärts gehen (nächste Funktion der Reihenfolge nach)
(-)	Rückwärts gehen (vorherige Funktion)


## Parameterprogrammierungen

### **Schnelles Speicher der Fernbedienungen**

Als die erste Funktion wird „SCHNELLES SPEICHER DER FERNBEDIENUNGEN“ beschrieben. Nach Werkeinstellungen ist diese Funktion aktiv („PC“ = „on“)

Um eine neue Fernbedienung zu speichern die Taste „OK.“ drücken und gedrückt halten 6 Sekunden, bis auf dem Display Anzeige „Pr“ erscheint und die Blinkleuchte blinkt.

Drücken irgendeine Taste der Fernbedienung, die gespeichert werden soll. Auf dem Display erscheint die Nummer, unter welcher die Fernbedienung gespeichert wurde.

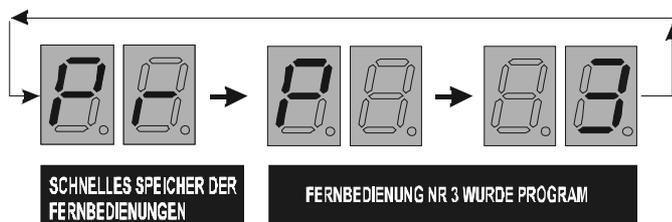

Diese Funktion wird automatisch verlassen 5 Sekunden nachdem die letzte Fernbedienung gespeichert wurde.

Wenn man vor dem Speicher einer Fernbedienung alle bisher gespeicherte Fernbedienungen löschen will, man soll die Taste „OK“ drücken und 10 Sekunden gedrückt halten. Die Blinkleuchte leuchtet dauerhaft und auf dem Display blinkt eine Anzeige „Pr“. Nach 5 Sekunden die Blinkleuchte blinkt, was Löschung des Speichers signalisiert. Eine neue Fernbedienung kann jetzt gespeichert werden.

Um den Stand des Speichers zu ändern, siehe: ⇨  
*Parameterprogrammierungen ⇨ Schnelles Speicher der Fernbedienungen*